

Manual de instrucciones

Mesa desoperculadora 750mm, 1000mm y 1500mm



Empresa apícola Tomasz Łyson

Spółka z o. o. Spółka Komandytowa
34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polonia

www.lyson.com.pl, correo electrónico;

lyson@lyson.com.pl Tel.

33/875-99-40, 33/870-64-02 Sede: Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Tabla de contenido

1. Instrucciones generales de seguridad
 - 1.1. Uso previsto
 - 1.2. Seguridad de operación
2. Instrucciones generales – preparación para el uso
 - 2.1. Instrucciones de uso
3. Descripción del producto
 - 3.1 Especificaciones técnicas
4. Almacenamiento
5. Mantenimiento y limpieza
6. Eliminación de residuos y protección del medio ambiente
7. Órdenes



1. Instrucciones generales de seguridad

Antes del primer uso lea atentamente el manual y siga las instrucciones contenidas en el mismo. El fabricante no es responsable por daños causados por equipos utilizados inadecuadamente o por manejo incorrecto.

1.1. Uso previsto

1. El dispositivo sirve para destapar los marcos de la colmena y permite colgar en sus rieles internos los marcos preparados para ser colgados y almacenados antes del proceso de extracción de la miel.
2. Antes y después de su uso, el equipo debe ser lavado minuciosamente con agua caliente y agentes de limpieza aprobados para el contacto con equipos utilizados en la industria alimentaria y luego enjuáguese minuciosamente con agua limpia.



1.2. Seguridad de operación

- a) ¡Coloque el dispositivo sobre una superficie que permita una estabilidad total!
- b) El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, ni usuarios inexpertos, a menos que estén bajo supervisión o con instrucciones dadas por una parte responsable. Este dispositivo no es un juguete y no debe utilizarse como tal. Niños
No deberías jugar con él.

2. Instrucciones generales – preparación para el uso

Las mesas desoperculadoras de 750, 1000 y 1500 mm tienen como objetivo preparar los marcos antes del proceso de extracción de miel.

Están equipados con tamices insertados perforados en los que se acumulan las capas de cera. La miel que gotea pasa a través de los tamices y se acumula en un fondo perfilado e inclinado (se aplica a mesas reforzadas) hacia la válvula de drenaje de 6/4". La altura de las mesas es ajustable.

2.1. Instrucciones de uso

Instale el dispositivo en una habitación designada, limpia, seca y bien iluminada. Realizar comprobaciones técnicas y operativas adicionales. Abra la válvula de drenaje y coloque un recipiente vacío debajo para recoger la miel que se escurre. Durante el funcionamiento, controlar periódicamente el nivel de miel en el recipiente y la cantidad de tapones de cera recogidos en los tamices perforados y vaciarlos si es necesario. Los marcos destapados, antes de extraerlos, se cuelgan de los carriles específicos (Fig.3) de la mesa, a lo largo de toda su longitud.

3. Descripción del producto

Figura 1



1. Estándar de desoperculación del marco
2. Tamiz con inserción perforada
3. Válvula de drenaje de aleta de 6/4"
4. Pata
5. Perillas de ajuste de altura
6. Tanque

Figura 2

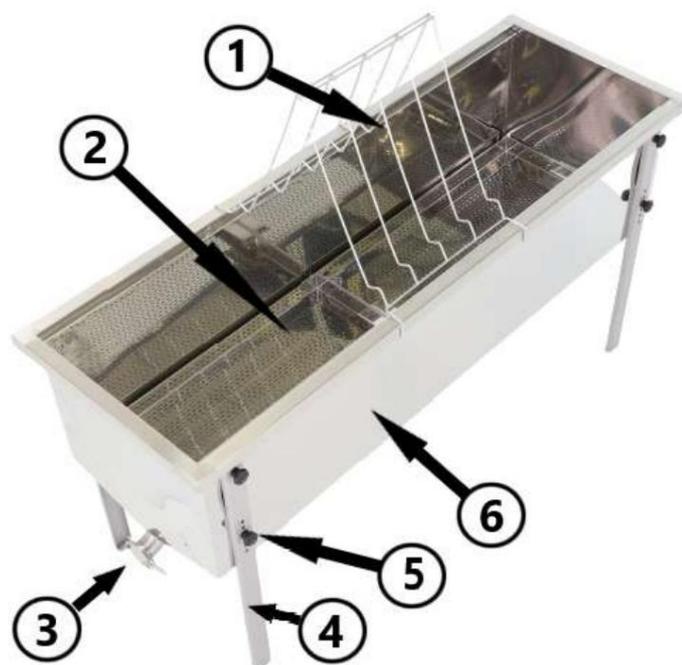


Fig. 3



El riel diseñado para colgar los marcos destapados.

3.1. Especificaciones técnicas Tanque de acero

- inoxidable 0H18N9 resistente a ácidos de 0,8 mm de espesor, tamices perforados y bastidor.
- Patas de acero con recubrimiento en polvo
- tipo de marco tamaño dedicado de las mesas
- 3 longitudes disponibles: 750, 1000 y 1500 mm.
- Altura ajustable
- Válvula de drenaje de acero inoxidable con diseño de aleta de 6/4"

4. Almacenamiento

Limpie y seque bien la unidad después de su uso.
Se debe realizar una verificación técnica adicional periódicamente y, si se encuentra algún defecto, comuníquese con el fabricante.

5. Limpieza y mantenimiento



¡IMPORTANTE!

Antes del primer uso, el equipo debe limpiarse minuciosamente y seco.

Limpie con agua caliente utilizando detergentes permitidos en la industria alimentaria utilizando un paño suave.

Después de la limpieza, enjuague el dispositivo y déjelo secar completamente.

Guarde el dispositivo en una habitación seca.

No utilice ningún agente químico para proteger los elementos del dispositivo.

6. Eliminación de residuos y protección del medio ambiente.

El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

Devuelva el dispositivo a un punto de recogida desde donde pueda enviarse para su reciclaje compatible con el medio ambiente.

El consumidor tiene derecho a devolver el equipo usado directamente a la red de distribución del fabricante, de forma gratuita, mientras reemplazándolo por una unidad nueva siempre que el dispositivo usado sea del mismo tipo y la misma aplicación que el dispositivo recién adquirido.

7. Órdenes

El producto adquirido a Lyson Company está cubierto por una garantía del fabricante. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Todos los productos adquiridos vienen con recibos o facturas con IVA.

Detalles de la garantía en:

www.lyson.com.pl